

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **BLOCKTRON ALARMES** garante este produto durante **2 ANOS** contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes, excluindo baterias e outros componentes de desgastes naturais.

O produto perderá a garantia caso este certificado ou etiqueta de garantia forem rasurados, o produto for violado por pessoa não autorizada, danos causados por instalação incorreta ou fora das especificações, infiltração de água, etc.

A Garantia deste produto esta restrita somente para substituição ou conserto do aparelho com defeito, não prorrogando o prazo de garantia.

É de responsabilidade do usuário despesas e riscos de transportes.

Em hipótese alguma a **BLOCKTRON ALARMES** se responsabilizará por roubo ou furto ocorrido do veículo ou acessórios do mesmo.

PRODUTO: **BLOCKTRON®**
FABRILHAMENTO DO LATA

SELO DE GARANTIA			
Nº de Série:	Data de Venda / /		
Nome:			
Endereço:			
Cidade:	UF:	Veículo:	Placa:
Loja:	CARIMBO E ASSINATURA		
Defeito:			



BLOCKTRON ALARMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME
C.N.P.J.: 17.920.941/0001-46
Indústria Brasileira
www.blocktronalarmes.com.br

BLOCKTRON®
ALARMES PLUS

B

MANUAL DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO



Modelo V. 2.1

FUNÇÃO	AÇÃO
Ligar o Alarme	Pressionar o Botão
Desligar o Alarme	Pressionar o Botão
Ligar / Desligar o Alarme sem Beeps	Pressionar o Botão * em seguida Pressionar o Botão
Auxiliar 1	Com o alarme desligado, pressione o Botão * por 2 segundos
Auxiliar 2	Com o alarme desligado, pressione o Botão por 2 segundos
Pânico	Com o alarme ligado, pressione o Botão por 2 segundos
Anti - Assalto (Resgate)	Pressionar o Botão com a ignição ligada

FUNÇÕES DA CHAVE GERAL COM A IGNIÇÃO LIGADA

Procedimentos para acessar as configurações da Chave Geral

1º Ligue a ignição do veículo

2º Pressione a Chave Geral


3º Solte a Chave Geral no número de Beeps correspondente a função a ser acessada



BEEPS	FUNÇÃO	RESPOSTA
1º Beep	Habilitar / Desabilitar o alarme sem o controle (caso perda)	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
2º Beep	Habilitar / Desabilitar o Beep	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
3º Beep	Gravar novo controle remoto	1 - Beep longo + setas acesas (neste momento pressione qualquer tecla do controle) 3 - Beeps confirmam a gravação
4º Beep	Habilitar / Desabilitar Trava Automática	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
5º Beep	Configuração de Vidros	1 - Beep: Universal / Fiat 2 - Beeps Gol G5 3 - Beeps: Gol G6 / G7 4 - Beeps: UP 5 - Beeps: Novo Uno 2015 / Moby
6º Beep	Habilitar / Desabilitar Rearme automático	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
7º Beep	Habilitar / Desabilitar Resgate via Controle	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
8º Beep	Configuração do tipo de porta	1 - Beep porta negativa 2 - Beeps porta positiva
9º Beep	Restaurar padrão de fábrica	1 - Beep longo
FIM	Emite 4 Beeps e não modifica nenhuma função	

FUNÇÃO BLOCK: TEMPO E SEQUÊNCIA DE BLOQUEIO

TEMPO	RESPOSTA DO ALARME
45 Segundos	O Led Pisca e a Sirene emite um Beep
55 Segundos	Falha o Bloqueio
60 Segundos	Começa a tocar a Sirene
80 Segundos	Bloqueio do motor
90 Segundos	Para de tocar a Sirene
100 Segundos	Volta a tocar a Sirene, se persistir a violação

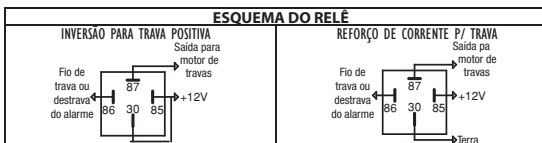

FUNÇÕES DA CHAVE GERAL COM A IGNIÇÃO DESLIGADA

Pressione a Chave Master e solte no número de Beeps do item desejado



BEEPS	FUNÇÃO	RESPOSTA
1º Beep	Block (Bloqueador) "Esta função vem desabilitada de fábrica"	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
FIM	Não modifica nenhum item acima.	4 - Beeps informando fim da tabela

Obs: as configurações de fábrica estão destacadas em **negrito**, sendo de extrema importância que o usuário do veículo saiba a localização da Chave Geral

Para: dúvidas, suporte, telefones, sugestões, informações, reclamações ou assistência técnica, acesse nosso site: www.blocktronalarmes.com.br